

FUTURE VISION

Video/Business/Cinema Tripod

Экран на треноге




Экран на треноге

Инструкция по эксплуатации

Технические данные

Модель	Размер экрана, см	Видимая часть, см	Формат
T160SMW	160*160	152*152	1:1
T180SMW	180*180	172*172	1:1
T200SMW	200*200	192*192	1:1
T220SMW	220*220	212*212	1:1
T240SMW	240*240	232*232	1:1
T220HMW	220*123,5	212*119	16:9

Установка

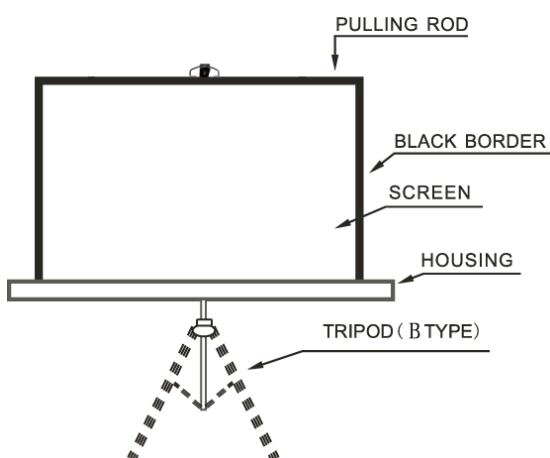

Поместите экран в выбранное Вами для установки место.
Разверните треногу (TRIPOD) до максимальной ширины.
Вытяните штатив на подходящую высоту. Зафиксируйте его.
Плавно вытяните полотно из тубуса и зафиксируйте крепежную рамку в гнезде на наконечнике штатива.
Отрегулируйте высоту верхнего края экрана, используя фиксатор регулировки высоты и нижнего края экрана при помощи фиксирующей ручки.
Экран необходимо устанавливать на такой высоте, чтобы в случае его максимального раскрытия каждый из зрителей смог его полностью увидеть.

После использования экрана сверните полотно в тубус.
Используя фиксатор регулировки высоты, опустите верхнюю стойку штатива вниз до упора.
Возьмитесь за крепежную рамку и плавно опускайте, придерживая корпус в горизонтальном положении, до плотного залегания натяжной планки (PULLING ROD) в тубус.

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

1. Опускание полотна экрана вниз должно быть очень плавным. При вытягивании полотна вниз осуществляйте его опускание до верхней черной рамки. Не опускайте полотно экрана выше верхней черной рамки. Это может привести к блокировке стопорной пружины экрана. Помните, что полотно экрана можно остановить в любом положении, которое вы захотите, не достигая крайней точки опускания полотна.
2. **ВНИМАНИЕ!** Не касайтесь поверхности экрана пальцами или твердыми предметами. Не проливайте молоко, фруктовый сок или любые химические вещества на корпус и полотно экрана. Держите экран подальше от источников с высокой температурой или огня.
3. Если экран или полотно загрязнены, то используйте мягкую ткань для очистки и неабразивное чистящее средство. Не используйте органические растворители для очистки поверхности экрана.
4. После использования, сверните полотно экрана обратно в корпус, чтобы избежать загрязнения. Если вы не используете его в течение длительного времени упакуйте экран в картонную коробку.
5. Не стойте около экрана во время подъема или опускания полотна экрана!
6. Может быть опасно при использовании детьми!
7. Только в сопровождении взрослых!
8. Не прикрепляйте различные предметы к полотну или корпусу экрана!
9. Экраны должны использоваться в помещениях с рабочей температурой (20 - 25°C) и стандартной влажностью. Воздействие температуры выше 50 °C может привести к деформации полотна, и даже отсоединению полотна от вала в корпусе экрана.
10. Не допускайте попадания солнечных лучей на полотно экрана в течение долгого времени, для того, чтобы предотвратить пожелтение полотна экрана.
11. Не используйте различные предметы для блокировки поднятия/опускания полотна экрана.

Гарантия

Экраны имеют гарантию сроком на 12 месяцев.

Гарантия распространяется на изделия эксплуатирующиеся строго в соответствии с данной инструкцией. Гарантия не распространяется в случае несанкционированной модификации или изменения изделия, несанкционированного ремонта; использования неоригинальных запасных частей; неправильное использование данного продукта; вмешательства, выполненные не квалифицированным персоналом. Части экранов, которые будут повреждены или деформированы из-за определенных климатических или экологических условий, не покрывается гарантией. Полотно экрана не покрывается гарантией, так как в процессе эксплуатации имеет физический износ.

Гарантия не включает в себя замену изделия.